


Rozplanowanie i przyklejanie wykładzin dywanowych o klejonych włóknach oraz z wpikowaną ciętą okrywą i dodatkowym spodem.

Opisana poniżej metoda ma wyłącznie charakter zaleceń. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykonawstwo i problemy wynikające z nieprawidłowej instalacji. W metodzie tej postępuje się zgodnie z etapami przyklejania wykładziny przed wykonaniem złączeń i docinaniem brzegów. W każdym przypadku wykładzinę należy rozwinąć i ułożyć płasko w temperaturze pomieszczenia wynoszącej co najmniej 18°C na 24 godziny przed montażem w celu klimatyzacji produktu.


1. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, wykładzinę położyć wzdłuż pomieszczenia, aby zminimalizować liczbę złączeń. Należy unikać złączeń w progach drzwi i w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Zmierzyć długość pomieszczenia i uciąć pierwszy kawałek z rulonu dodając zapas 75 mm do wyrównywania. Zostawić zapas na progi drzwi, wykusze i wszelkie inne nieregularne ukształtowania ścian. Rozpoczynając od narożnika znajdującego się najdalej od drzwi położyć wykładzinę w miejscu, w którym ma leżeć, zaginając ją odpowiednio przy ścianach po obu końcach w celu wyrównania.



2. Zakreślić ołówkiem linię orientacyjną na podłodze wzdłuż wewnętrznego brzegu wykładziny służącą do nakładania kleju.

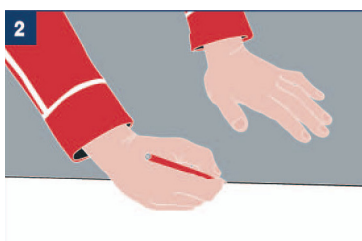

3. Odgiąć arkusz wykładziny wzdłuż do połowy uważając, aby nie zmienić jej położenia. Nałożyć zalecany klej na podłogę stosując opisane wcześniej techniki nakładania – od ściany do około 20 cm od linii orientacyjnej. Położyć ostrożnie i dokładnie wykładzinę z powrotem na miejsce i docisnąć wałkiem 68 kg w celu zapewnienia całkowitej styczności z klejem. Czynności powtórzyć dla drugiej połowy arkusza.

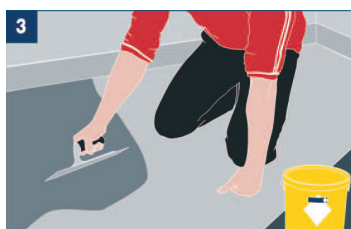

4. Odmierzyć i uciąć drugi kawałek z rulonu. Położyć na miejscu w taki sposób, aby około 5 cm zachodziło na pierwszy kawałek. Wyznaczyć ołówkiem linię na podłodze przy następnym brzegu.



5. Odgiąć arkusz wykładziny wzdłuż do połowy uważając, aby nie zmienić jej położenia. Nałożyć zalecany klej na podłoże stosując opisane wcześniej techniki nakładania – od ściany około 20 cm od pierwszej linii orientacyjnej do około 20 cm od drugiej. Położyć ostrożnie i dokładnie wykładzinę z powrotem na miejsce i docisnąć wałkiem 68 kg w celu zapewnienia całkowitej styczności z klejem. Czynności powtórzyć dla drugiej połowy arkusza. Kolejne długości wykładziny kłaść w ten sam sposób.



6. Za pomocą przycinarki do brzegów lub ostrego noża przyciąć wykładzinę wzdłuż obwodu ścian.



7. Położyć liniał na środku części wykładziny zachodzącej na drugą i przeciąć oba kawałki usuwając nadmiar. Odgiąć brzegi i nanieść na podłoże klej za pomocą pacy zębatej STYCCOBOND. Zagiąć z powrotem brzegi i docisnąć wykładzinę wałkiem 68 kg w celu zapewnienia całkowitej styczności z klejem.



8. Po położeniu całej wykładziny ponownie docisnąć całą powierzchnię wałkiem, aby zapewnić dobrą styczność z klejem.

